HP Pavilion PL5000N / PL4200N / PE4200N Quick Setup Installation rapide Lea esto — Instalación rápida

Before setting up your TV, read and follow the safety instructions in your *User's Guide* 

Avant d'installer votre télévision, lisez et respectez les consignes de sécurité stipulées dans votre *Guide d'utilisateur*.

Antes de instalar su TV lea y siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la *Guía del Usuario*.





## **Contents** Contenu **Contenido**

Pole (2) Support (2) Poste de anclaje (2)

Tornillos cortos (4)

Cable de alimentación

Long screws (4) Vis longues (4) Tornillos largos (4)






Display



Base Base Base Power cord Cordon d'alimentation

Remote control (requires three AAA batteries) Télécommande Itrois piles AAA requise Control remoto (requiere tres baterías AAA)

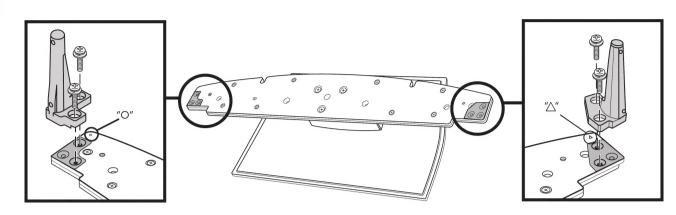


Match each pole to the mark (O or  $\Delta$ ) on the base; insert two short screws for each pole. Faites correspondre chaque support à la marque (O ou  $\Delta$ ) sur la base ; insérez deux vis courtes par support. Encaje los postes de anclaje en las marcas (O o  $\Delta$ ) que se encuentran en la base e introduzca dos tornillos cortos en cada poste.

**CAUTION:** Never place TV glass screen facing downward, unless it is protected by pads.

**ATTENTION:** Ne jamais placer l'écran du téléviseur en verre sur la face à moins d'utiliser un tapis en protection.

PRECAUCIÓN: Nunca coloque la pantalla de vidrio del TV hacia abajo, a menos que esté protegida por almohadillas.

- A Position the pedestal with the back toward you.
- **B** Match marks and lower the display onto the pedestal poles. C Insert two long screws for each pole into back of the display.
- A Placez le piedestal avec l'arrière dirigé vers vous.
- **B** Faites correspondre les marques et abaissez l'écran sur les supports
- C Placez les deux vis longues de chaque support à l'arrière de l'écran.
- A Coloque el pedestal con la parte trasera hacia usted.
- **B** Haga corresponder las marcas y coloque la pantalla sobre los postes
- C Ponga dos tornillos largos en cada poste de anclaje y atorníllelos a la parte trasera de la pantalla.

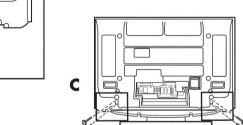

Remove rear connector cover.


A Push down hooks. B Pull off cover.


Retirez le cache du connecteur arrière.


- A Appuyez sur les crochets
- pour les abaisser. **B** Enlevez le capot.

Retire la cubierta de los conectores traseros.

- A Presione las lengüetas.
- **B** Saque la cubierta.

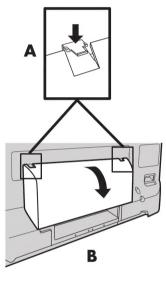

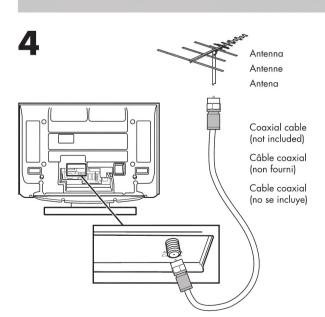

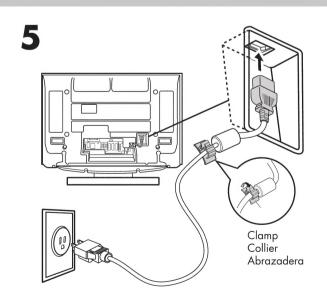



For other setup and configuration information, refer to your

For support, refer to your Warranty and Support Guide or visit Customer Care on the Web at www.hp.com/support

Pour toute autre information relative à l'installation et la configuration, reportez-vous à votre Guide d'utilisateur.

Pour toute assistance, reportez-vous au Guide de garantie et de support ou visitez le centre d'aide à la clientèle sur le Web à l'adresse suivante www.hp.com/support

Para más detalles de instalación y configuración, consulte la Guía del usuario.

Para obtener soporte, consulte la Garantía y guía de soporte o visite el sitio Web de Atención al cliente en www.hp.com/support